




1 吹奏前的組合

步驟一：
請將樂器小心地取出樂盒。

步驟二：
請將吹口裝進吹口管並輕輕旋轉四分之一圈。

2 吹奏後的拆卸

步驟一：
吹奏後，請按壓漏水口並吹氣以去除樂器內部多餘的水氣。

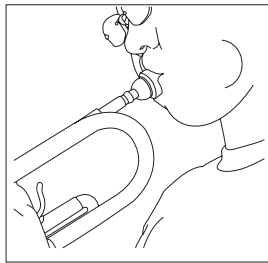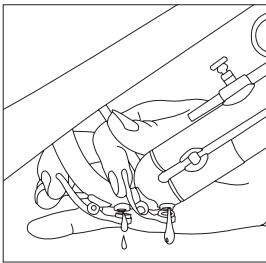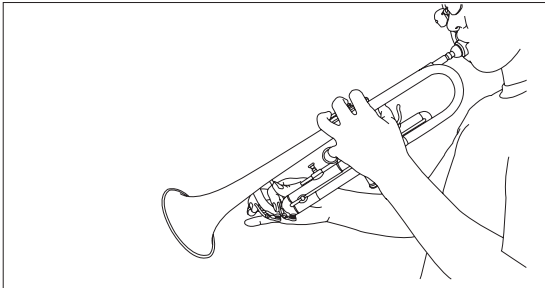

步驟二：

將吹口取下擦乾，並置於樂盒內。

步驟三：


使用樂盒內之軟布將樂器上之指紋及髒污擦拭乾淨以保護樂器塗裝。

步驟四：



將樂器小心地收回樂盒。

3 吹奏後的檢查與保養


1. 將吹口收回樂盒前請先將其擦拭乾淨。
2. 當活塞需要潤滑時，請使用活塞潤滑油並依照下列步驟：
 - a. 一次只潤滑一個活塞。
 - b. 小心地旋開缸管上蓋並將部份活塞由缸管中拉起。
 - c. 將適量潤滑油滴在活塞表面。

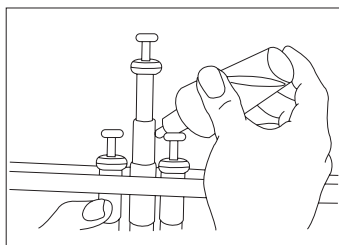

- d. 將活塞放回缸管中，並輕輕旋轉直到導定片接合於導定溝中。
 - e. 對著吹口吹幾口氣以確定活塞位置正確。如吹出的氣無法通出樂器，請將活塞旋轉一百八十度後再吹氣，直到能將空氣吹出樂器為止。
 - f. 小心地旋上缸管上蓋並按壓活塞數次，以使潤滑油平均分布於活塞上。
3. 如潤滑之後活塞仍不能平順動作，請小心拆卸並檢視每個活塞表面及缸管內壁是否有髒污。
 4. 請依下列步驟定期清潔及潤滑各調節管：
 - a. 壓下活塞並將調節管逐一拆下。

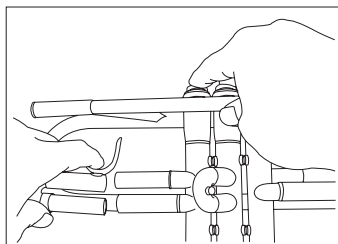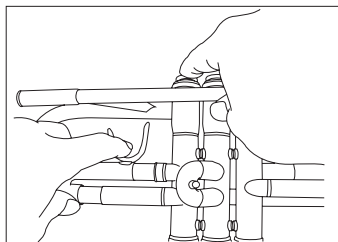


- b. 將調節管上多餘的水氣及需潤滑的部份使用軟布擦拭乾淨。

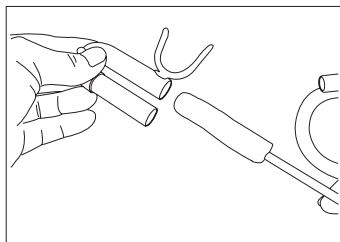


- c. 將各調節管潤滑部位上潤滑油並組裝回樂器。
5. 使用樂盒內附軟布擦拭指紋及髒污以保護塗裝。

4 注意事項



1. 請勿將吹口強壓進吹口管中，組裝時請稍微旋轉吹口及吹口管即可裝入。

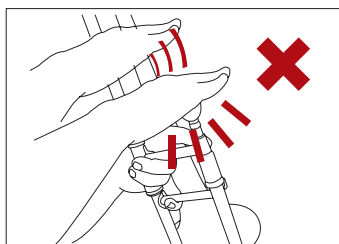


2. 各活塞及缸管組皆有配對，請勿隨意改變位置。

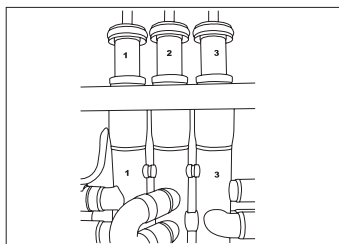

3. 將活塞組裝回缸管時，請確定導定片與導定溝正確接合。

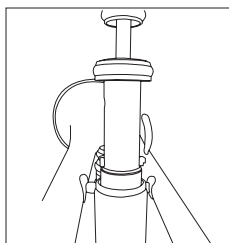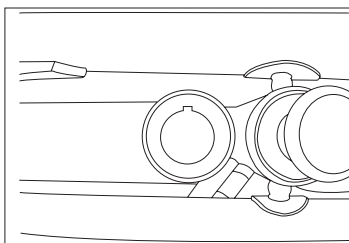

4. 請勿將樂器置於桌椅或其他可能引起掉落的位置上，以避免樂器因掉落而損壞。吹奏完後請將樂器收回樂盒。

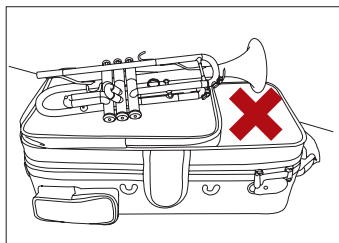

5. 請將樂器交由專業維修廠及認證技師進行調整或維修。