

1 吹奏前的組合

步驟一：

請將樂器小心地取出樂盒。



步驟二：

請將吹口裝進吹口管並輕輕旋轉四分之一圈。

2 吹奏後的拆卸


步驟一：

吹奏後，請按壓漏水口並吹氣以去除樂器內部多餘的水氣。

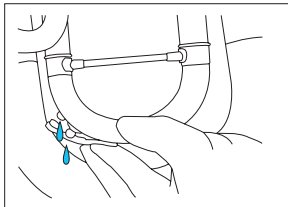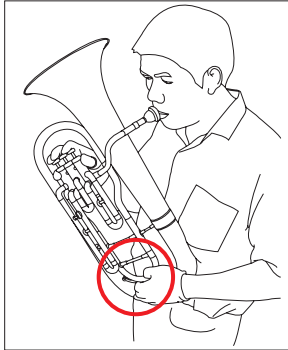


步驟二：

將吹口取下擦乾，並置於樂盒內。

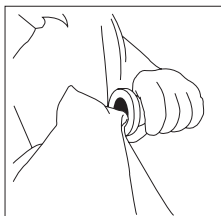

步驟三：

使用樂盒內之軟布將樂器上之指紋及髒污擦拭乾淨，以保護樂器塗裝。

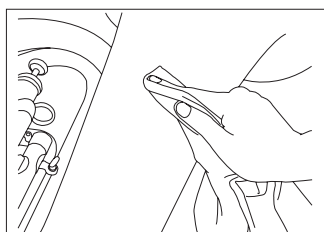

步驟四：

將樂器小心地收回樂盒。

3

吹奏後的檢查與保養


1. 吹嘴清洗乾淨並擦乾後，再放入樂盒內。
2. 當活塞需要潤滑時，請使用活塞潤滑油並依照下列步驟：

步驟一：

一次只潤滑一個活塞。


步驟二：

旋開缸管上蓋，提取活塞。

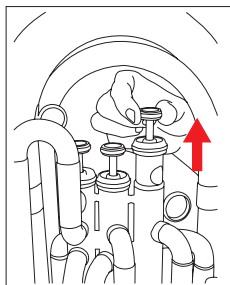

步驟三：



於活塞表面、缸管內、缸管上蓋螺紋處滴上數滴活塞油。

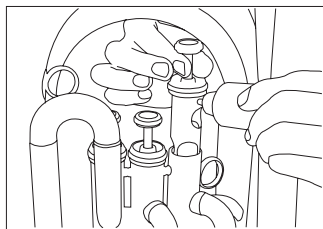

步驟四：


將活塞放回缸管中，並輕輕旋轉直到導定片接合於導定溝中。

(如果彈簧已倒出，請記得先放回彈簧)

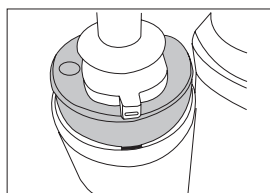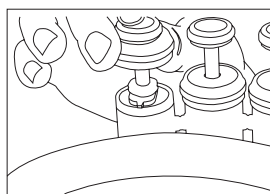

步驟五：

小心地旋上缸管上蓋並按壓活塞數次，以使潤滑油平均分布於活塞上。

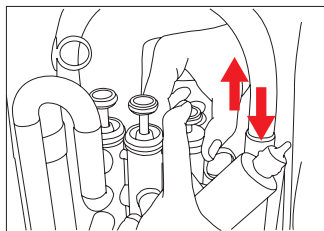


步驟六：

按照步驟 1~5 的順序潤滑其餘活塞。

3. 轉閥上油步驟如下：



步驟一：

按住按板並將調音管拔出，避免因壓力造成的聲響。

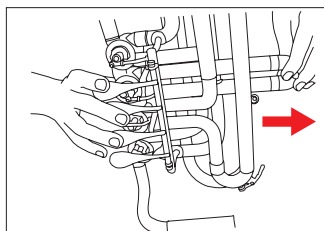

步驟二：

在調音管內滴入數滴轉閥油 (用導管導入轉閥亦可) 並按壓轉閥，直到感覺轉閥順暢即可停止。

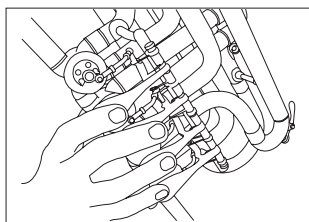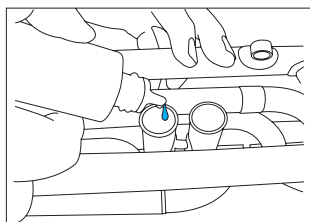

4. 調節管保養步驟如下：

步驟一：


按住活塞 / 轉閥按板，將各調音管逐一拆下。

步驟二：

將調節管上多餘的水氣以及需潤滑的部分使用軟布擦拭乾淨。

步驟三：

塗上適量的調音管膏後，按住活塞 / 轉閥按板，然後裝回調節管。

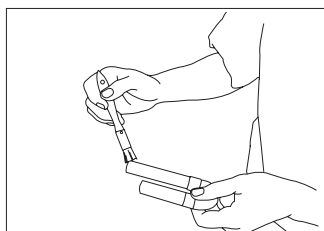


5. 每個調節管均需定期清潔與適量潤滑。

6. 在潤滑後，如果活塞操作不順暢，按壓時會有不適感，則可檢查活塞本身是否因外力變形或表面有污物殘留。


7. 用軟布擦拭表面指紋。

4 注意事項


1. 吹嘴輕輕旋入吹口管中即可，請勿用力拍打吹嘴。

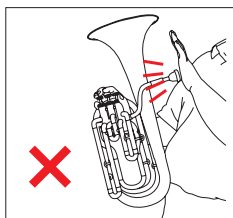

2. 請注意每一支活塞都有號碼，裝入時請確認是否與缸管上的號碼相同，如裝錯將會吹不出聲音。

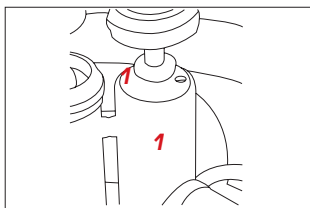

3. 裝入活塞時請留意導定片與導定溝的位置。
4. 請不要將樂器置放在椅子、床上、樂盒上，或任何可能會掉落的平面上，或可供人坐在上面的表面上。絕大部分樂器損壞或變形都是因為摔壞或壓壞，所以請堅持親手把樂器交至另一人手上的原則，否則我們建議您放入樂盒裡。

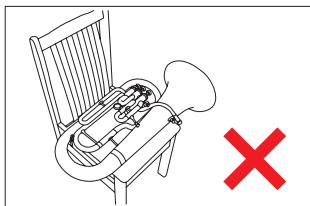

5. 請不要嘗試自己來調整樂器，任何調校的動作應該交由合格以及有經驗的調整師或維修店處理。